

ПОРТАТИВНАЯ КАРАОКЕ-СИСТЕМА
MAC-SOUND DUB TV

Краткая Инструкция



Введение	02
Особенности	03
Состав комплекта	04
Схема соединения	05
Пульт дистанционного управления...	06
Микрофоны	07
Базовые операции	09
Домашняя страница	10
Список песен караоке	11
Список певцов	12
Воспроизведение караоке	13
Выбор песен во время исполнения --	14
Управление со смартфона СооKara --	15
Приложения	16
Настройки	18
Медиа плеер и компьютер	19
Устранение неисправностей	20
Спецификации	21
Гарантия и ремонт	22

Уважаемый Покупатель! Спасибо, что Вы приобрели караоке-систему MAC-SOUND DUB TV - многофункциональную систему с широкими возможностями не только для караоке, но и для других мультимедийных функций.


С караоке-системой MAC-SOUND DUB TV Вы сможете:

- петь под специально подготовленные караоке-песни, а так же самостоятельно загрузить в неё музыку, видео, текст и исполнять любимые песни, читая текст с экрана ТВ;
- присоединить к музыкальному файлу в формате mp3 видео клип на эту песню;
- загрузить свои минусовки в формате mp3, свой текст песни и исполнять свои песни;
- записать исполнение песни и поделиться записью со своими друзьями;
- в качестве фона на экране ТВ можно загрузить любимые фотографии, видео или использовать видео с USB-камеры;
- подключиться к сети Wi-Fi или кабелем к Ethernet и просматривать любимые фильмы и слушать музыку, общаться в социальных сетях, устанавливать любые приложения для Android;
- управлять караоке-системой с телефона (на платформе Android).


Особенности

- Операционная система Android с возможностью установки сторонних приложений. Возможность подключения USB клавиатуры и мышки и использования караоке-системы в качестве компьютера на ОС Android.
- Выход в Интернет через сеть Wi-Fi или Ethernet. Встроенные приложения Facebook, Skype, Youtube и другие.
- Подключение к ТВ и аудиосистеме кабелем HDMI 1080p или RCA (кабели в комплекте).
- Пульт дистанционного управления всеми функциями системы, а так же возможность управления в режиме КАРАОКЕ с телефона по сети Wi-Fi - выбор и сортировка песен, управление встроенным микшером, очередь песен и т.д.
- В комплекте – 2 радиомикрофона с возможностью управления основными функциями системы с помощью встроенного сенсорного датчика.
- Функции отключения вокала, настройки темпа и тональности песни, эффектов эхо и реверберации для микрофонов, компрессии, вспомогательной мелодии, а также баланса между громкостью музыки и микрофонов с помощью встроенного микшера.
- 3 режима выбора песен: по номеру, по названию песни, по исполнителю.
- Удобная функция I-FUN “Как хорошо я пою?” с оценкой пения в реальном времени и графическим представлением попадания в темп и ноты.
- Возможность записи исполнения песни с последующим воспроизведением.
- Возможность загрузки собственных аудио и видео файлов с различными современными кодеками, а так же текстовых файлов.

Состав комплекта

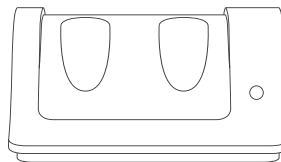

Базовый блок

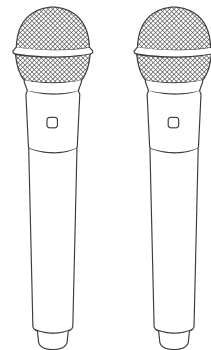

Радиомикрофоны



Пульт ДУ



Кабели RCA, HDMI



Сетевой адаптер



Сумка




Инструкция



SD карта


Схема соединения

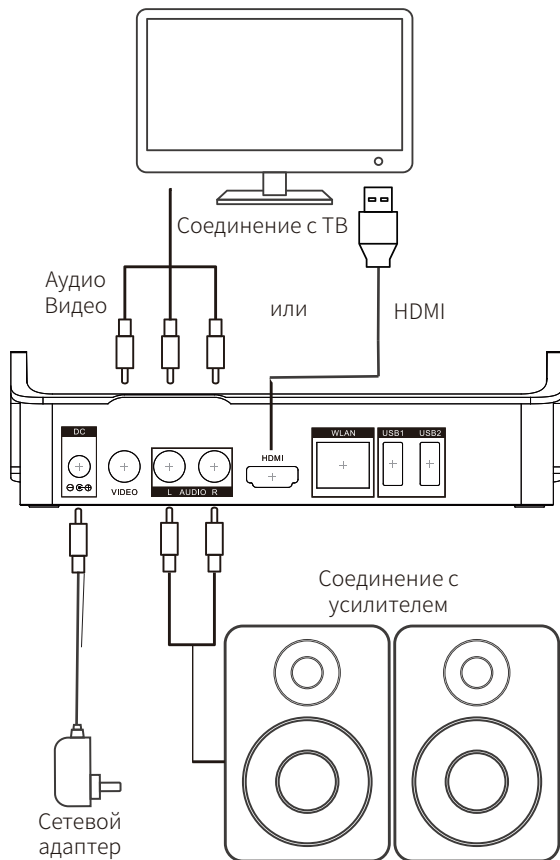

Пульт дистанционного управления



Установка батареек

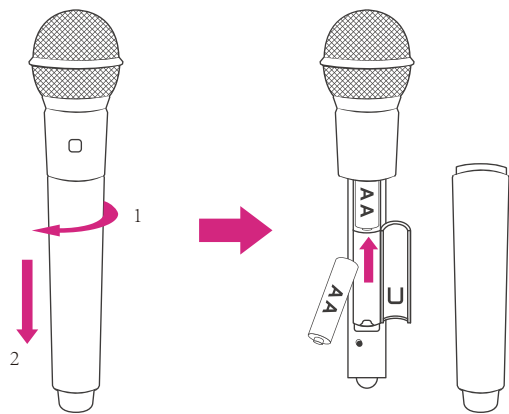


Вид спереди

Вид сзади

Откройте корпус микрофона, вращая кожух против часовой стрелки и откройте крышку отсека для батареек, как показано на рисунке.

Вставьте 2 батарейки типа AA, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек и установите на место кожух.

Сопряжение микрофонов

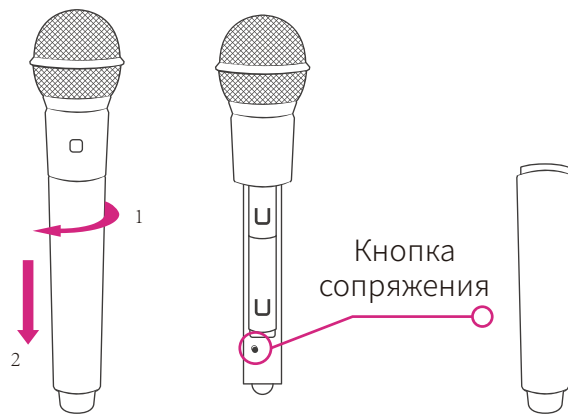




Вид спереди

Вид сзади


Откройте корпус микрофона, вращая кожух против часовой стрелки, как показано на рисунке. Включите питание микрофона, нажав кнопку включения. Нажмите кнопку сопряжения. Дождитесь появления на экране ТВ сообщения об успешном сопряжении. Так же сделайте процесс сопряжения для второго микрофона. Что бы выйти из режима сопряжения, нажмите кнопку ВАСК на пульте ДУ.

Базовые операции


1. Включите телевизор и активируйте вход HDMI или A/V, в зависимости от подключенного кабеля.
2. Подключите сетевой адаптер к базовому блоку и включите тумблер питания на базовом блоке, загорится синий индикатор питания.
3. Направьте пульт ДУ в сторону базового блока и нажмите кнопку  на ПДУ для включения караоке-системы. Синий индикатор загорится ярче.
4. Нажмите на микрофоне кнопку  для включения питания микрофона, на микрофоне загорится красный индикатор.

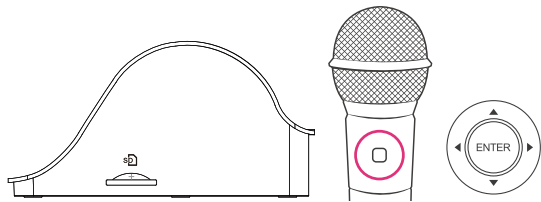

Домашняя страница

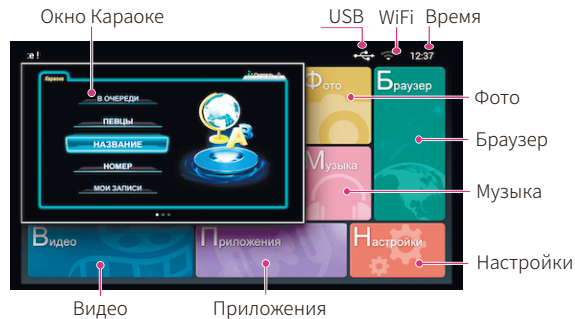


Для перемещения между режимами работы караоке-системы используйте кнопки Вверх/Вниз, Вправо/Влево на пульте ДУ или на микрофоне. Кнопка ENTER - выбор режима.


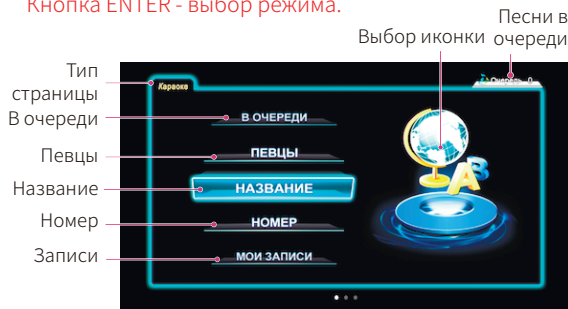


Для выбора параметров меню используйте кнопки на пульте ДУ или на микрофоне Вверх/Вниз. Для входа в выбранный раздел - кнопка Вправо или ENTER, для возврата в предыдущий раздел - кнопка Влево или BACK.

Список песен Караоке

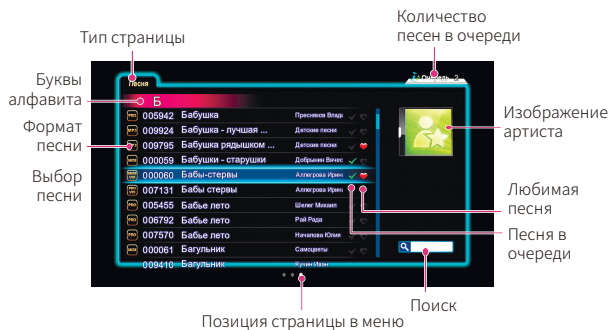


Список Певцов

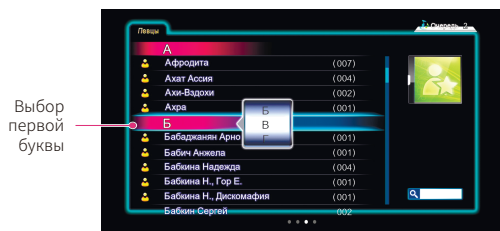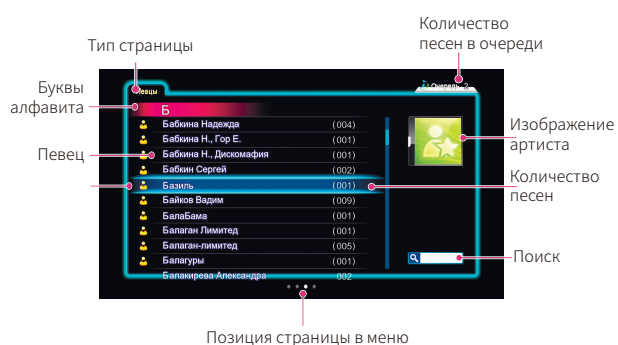

Для прокручивания списка песен используйте кнопки на пульте ДУ или на микрофоне Вверх/Вниз. Для выбора и старта песни - кнопка Вправо или ENTER, для возврата в предыдущий раздел - кнопка Влево или BACK.


Для прокручивания списка песен используйте кнопки на пульте ДУ или на микрофоне Вверх/Вниз. Для выбора и старта песни - кнопка Вправо или ENTER, для возврата в предыдущий раздел - кнопка Влево или BACK.

Воспроизведение Караоке

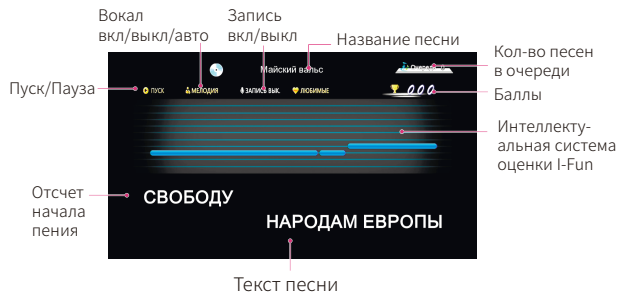


Во время исполнения песни для вызова бокового меню настроек нажмите на ПДУ или микрофоне кнопку Влево, для скрытия бокового меню - кнопку вправо. Для выбора параметра - кнопки Вверх / Вниз. Для изменения выбранного параметра нажмите кнопку ENTER.

Выбор песен во время пения

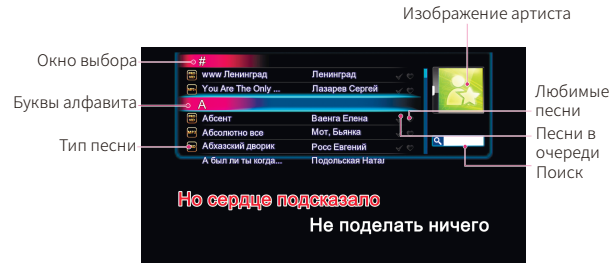


Для вызова меню выбора песен во время исполнения нажмите на ПДУ кнопку MENU.

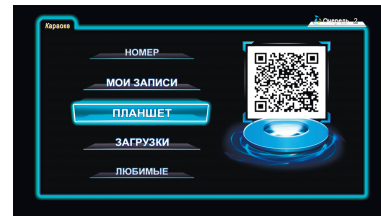

Используйте Ваш смартфон для сканирования QR-кода и загрузки мобильного приложения для управления караоке-системой. Смартфон и караоке-система могут быть соединены по сети Wi-Fi через роутер или с помощью встроенной точки доступа Wi-Fi.


Управление со смартфона

Cookara

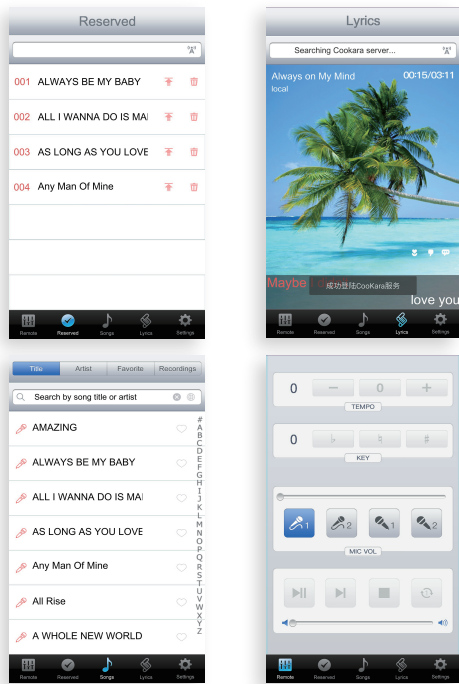

После содинения смартфона и караоке-системы по сети Wi-Fi откройте на смартфоне приложение Cookara. Вы можете управлять основными функциями в режиме Караоке - выбор песен, пуск/стоп/пауза, изменение темпа и тона, изменение громкости музыки и микрофонов.


Приложения

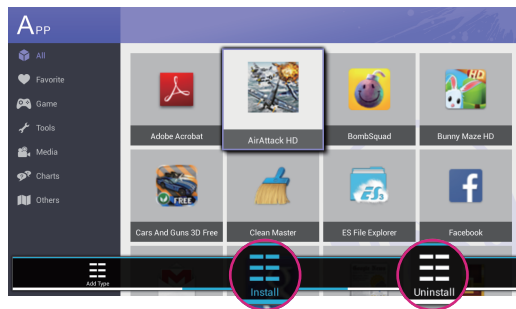

Как установить или удалить приложение.

- 1 Скопируйте приложение ark для ОС Android на USB флэш-диск или SD карту и вставьте их в караоке-систему в соответствующий порт.
- 2 Войдите на страницу Приложения и нажмите кнопку MENU на ПДУ для входа в меню функций.
- 3 Выберите “Установить”, будет показан интерфейс браузера USB-диска или SD-карты.
- 4 Выберите приложение, которое Вы хотите установить и войдите в интерфейс установки, чтобы закончить установку приложения.
- 6 Для удаления приложения выберите “Удалить”.

Приложения

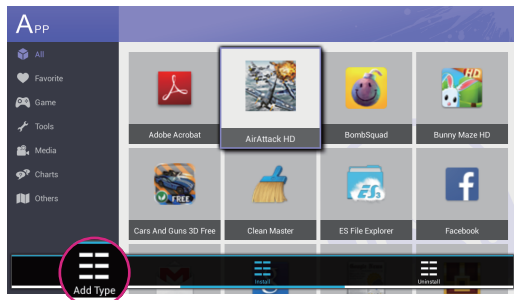


Как классифицировать приложения.

- 1) Переместите курсор на выбранное приложение и нажмите кнопку MENU на ПДУ для выбора функции меню.
- 2) Выберите пункт “Добавить тип”, этот тип будет отображаться в меню Классификация.
- 3) Выберите классификацию, которую Вы хотите добавить и завершите классификацию.

Настройки

- WiFi вкл/выкл
- Ethernet вкл/выкл
- Bluetooth
- Точка доступа Wi-Fi
- Звук и Видео
- Настройки караоке
- Микрофоны
- Память
- Приложения
- Язык и ввод
- Аккаунты
- Добавить аккаунт
- Дата и время
- Об Устройстве

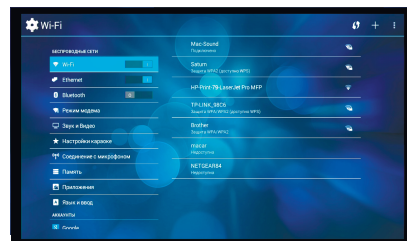

Караоке-система Mac-Sound DUB TV основана на операционной системе ANDROID, поэтому все основные настройки системы аналогичны устройствам на ОС ANDROID. Используйте кнопки на ПДУ или на микрофоне для перемещения по пунктам меню:
Вверх/Вниз для выбора вариантов меню
Вправо/Влево для ввода параметра.

Караоке-систему Mac-Sound DUB TV можно использовать как обычный медиа плеер для проигрывания аудио, видео файлов, просмотра фото и других типов файлов, а так же использовать данную систему как компьютер с операционной системой ANDROID. Для этого можно подключить USB или Bluetooth клавиатуру и мышь и пользоваться браузером, загружать и редактировать документы.

Режим КАРАОКЕ позволяет использовать различные типы файлов:

- MP3+TXT - обычный звуковой файл.и текстовый файл с текстом песни, который отображается на экране ТВ. Текст песни не закрашивается во время проигрывания, а пролистывается построчно или постранично кнопками на пульте ДУ.
- AVI+MP3+TXT - обычный видео клип на песню и текстовый файл с текстом песни, который отображается на экране ТВ. В качестве звукового трека можно подгрузить MP3 (оригинал или «минусовку»).
- MUK – специальный караоке файл на основе распространенного формата MIDI или mp3. Текст песни отображается на экране ТВ и закрашивается по мере исполнения песни.
- OKF - специальный караоке файл на основе MP3 «минусовки». Текст песни отображается на экране ТВ и закрашивается по мере исполнения песни.

1. Не включается питание:

Убедитесь, что блок питания переменного тока включен в сеть 220 вольт и подключен к базовому блоку караоке-системы. Выключатель питания на базовом блоке в положении “Включено”. В ПДУ установлены батарейки в соответствии с полярностью (+ -).

2. Нет звука:

Проверьте подключение кабеля HDMI или AV от базового блока к ТВ в зависимости от типа подключения. Проверьте уровень громкости на ТВ или усилителе, а так же в меню базового блока.

3. Нет изображения:

Проверьте подключение кабеля HDMI или AV от базового блока к ТВ в зависимости от типа подключения. Проверьте режим установки на ТВ (HDMI, AV) в зависимости от выбранного подключения.

4. Нет звука радиомикрофона:

Проверьте батарейки в микрофоне. Если заряд в батарейках нормальный и батарейки вставлены правильно в соответствии с полярностью (+-), индикатор на микрофоне горит красным цветом и не мигает. Проверьте сопряжение микрофонов с базовым блоком и при необходимости сделайте заново сопряжение.

Спецификации

БАЗОВЫЙ БЛОК:	
Операционная система	Android Custom
Питание	9В, 1500 мА (блок питания в комплекте)
Потребляемая мощность	13,5 Вт
Выход видео	CVBS / HDMI 1080p
Выход аудио	RCA / HDM
Комуникации	WiFi / Ethernet
USB 2.0	2 порта
SD Card	до 128Гб
Частота связи с микрофонами	2405-2480 Мгц, 16 каналов
Возможное количество песен	Максимум - 20000, Запись - 50, Очередь - 100, Любимые - 100, Загрузки - 100
Язык	Русский, Английский
Аудио/Видео форматы	WAV/MP3/OGG/WMA/AAC MKV/MP4/AVI/MPG/WMV/MOV/ FLV/RM/VOB
Приложения Android	Skype, Facebook, Браузер и другие из магазина GooglePlay
Размеры, Вес	180мм x 160мм x 80мм, 350 г.
МИКРОФОНЫ:	
Частота связи с базой	2405-2480 Мгц, 16 каналов
Выходная мощность RF	9.0 dBm
Потребляемая мощность	300 мВт
Расстояние до базы	До 30 м
Среднее время работы	До 12 ч. от батареек ААх2
Частотный диапазон	80 -12000 Гц
Размеры, Вес	45мм x 45мм x 250мм, 160 г.

Ремонт и гарантия

Гарантийный талон № _____ / _____

Гарантийные претензии и заявки принимаются
по тел.: +7 495 7638096,
e-mail: karaokeshop@mail.ru

Гарантийный период на продаваемый товар составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно. Доставка неисправного товара в гарантийную мастерскую производится силами и средствами Покупателя.

Гарантийные обязательства действительны при предъявлении неисправного товара в оригинальной упаковке и гарантийного талона, подтверждающего место и дату покупки. Гарантийному ремонту подлежит товар, который эксплуатировался в соответствие с Инструкцией по эксплуатации на данный товар. Любые механические повреждения товара могут служить причиной отказа в гарантийном обслуживании.

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях: истек срок гарантии; отсутствует или неправильно заполнен гарантийный талон; при наличии любых механических повреждений, а так же следов вскрытия или самостоятельного ремонта; при неисправностях, вызванных попаданием в изделие жидкостей или посторонних предметов; при вытекании электролита из гальванических элементов питания; при повреждениях, вызванных стихийным бедствием или аварией; В случае претензии по отдельным параметрам работы изделия, не нормируемым технической документацией, используется метод сравнения с заводом исправным аналогичным товаром. Сервисный центр и магазин-продавец не несут ответственность за гарантийный сервис, если дежельность сервисной службы будет нарушена непредвиденными форсмажорными обстоятельствами, такими как: война, общественные беспорядки, блокады границ и путей сообщения, импортные ограничения, стихийные бедствия и т.д.

Наименование (Модель): _____

Заводской серийный номер _____

Товар проверен в присутствии Покупателя. С условиями гарантии ознакомлен.

Дата продажи: « _____ » _____ 20 ____ г.

Покупатель: ФИО, подпись _____

Продавец: _____ Место для печати